

VAZDUŠNA ZAVESA

UPUTSTVO ZA UGRADNJU

Hvala što ste kupili ovu vazdušnu zavesu.
Pažljivo pročitajte uputstvo pre upotrebe.


1. OPIS PROIZVODA

Vazдушna zavesa postavlja se iznad ulaza u supermarket, bioskop, salu za sastanke, hotel, kancelariju, radionicu ili skladište. Stvara vazдушnu barijeru koja smanjuje prodor prašine, komaraca i štetnog vazduha.

Ona ograničava razmenu vazduha između unutrašnjeg i spoljašnjeg prostora i pomaže u održavanju temperature. Posebno je korisna u klimatizovanim prostorima, gde može smanjiti potrošnju energije za hlađenje. Takođe pomaže da se spreči ulazak prašine, štetočina i štetnih isparenja.



2. UPUTSTVA ZA UPOTREBU

1. Uređaj postavite u zatvorenom prostoru, iznad ulaza. Visina postavljanja mora biti najmanje 2,3 m od poda.

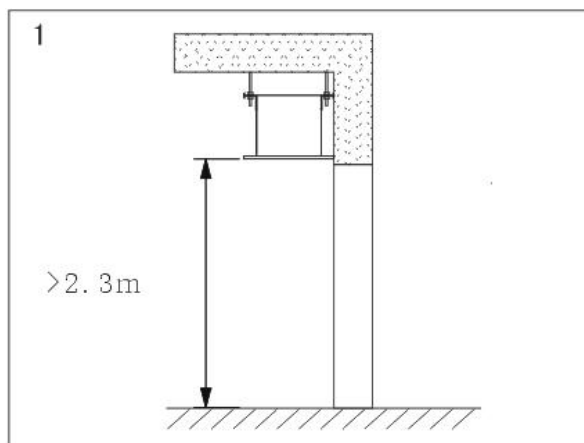

2. Ako postavljate dva ili više uređaja jedan pored drugog, ostavite razmak od približno 5 mm između njih.
3. Ne postavljajte uređaj na mesto izloženo prskanju vode ili dugotrajnoj vlazi.

Izbegavajte kontakt sa eksplozivnim ili korozivnim gasovima.

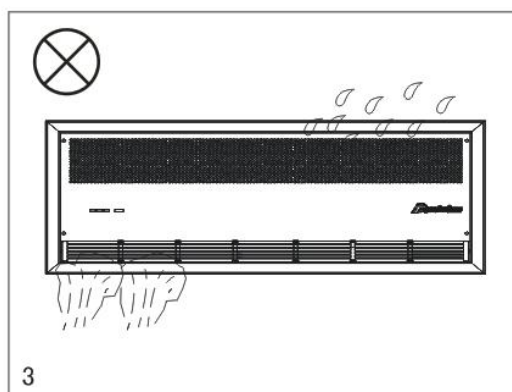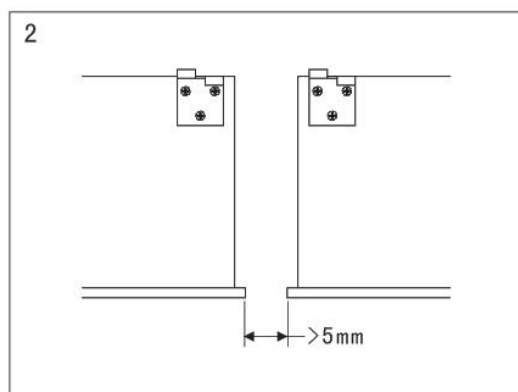

4. Pre ugradnje isključite napajanje.

5. Postavite uređaj na čvrstu podlogu da sprečite vibracije i obezbedite sigurno pričvršćenje. Nestabilan zid može izazvati podrhtavanje i buku.


6. Koristite napon i frekvenciju navedene na natpisnoj pločici uređaja.

7. Ne zaklanjajte ulaz i izlaz vazduha dok uređaj radi.


8. Redovno održavanje obavljajte jednom godišnje.
9. Za čišćenje uređaja ne koristite benzin, benzen, razređivač niti slične hemikalije.
10. Ako se uređaj napaja preko utičnice, koristite odgovarajući utikač. Ako se kabl direktno povezuje na električnu instalaciju, razmak između kontakata prekidača mora biti najmanje 3 mm.

3. UGRADNJA


1. Prema prikazanim ugradnim dimenzijama, pričvrstite vijke M8 na čvrsto mesto predviđeno za montažu.

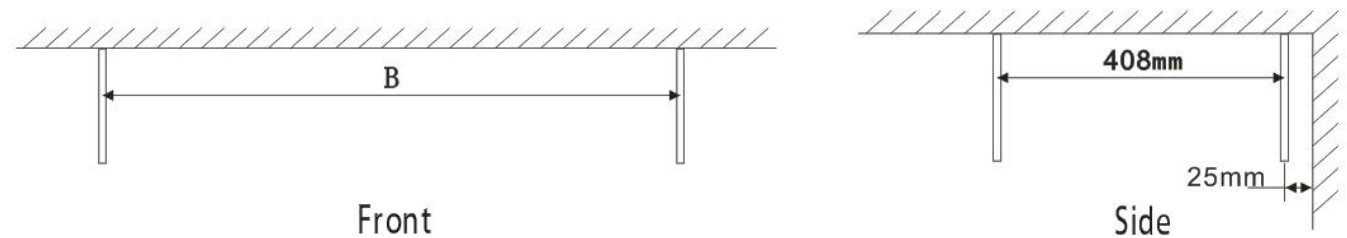

2. Najpre zakačite unutrašnje otvore za vešanje na unutrašnje vijke, a zatim spoljašnje otvore na spoljašnje vijke.

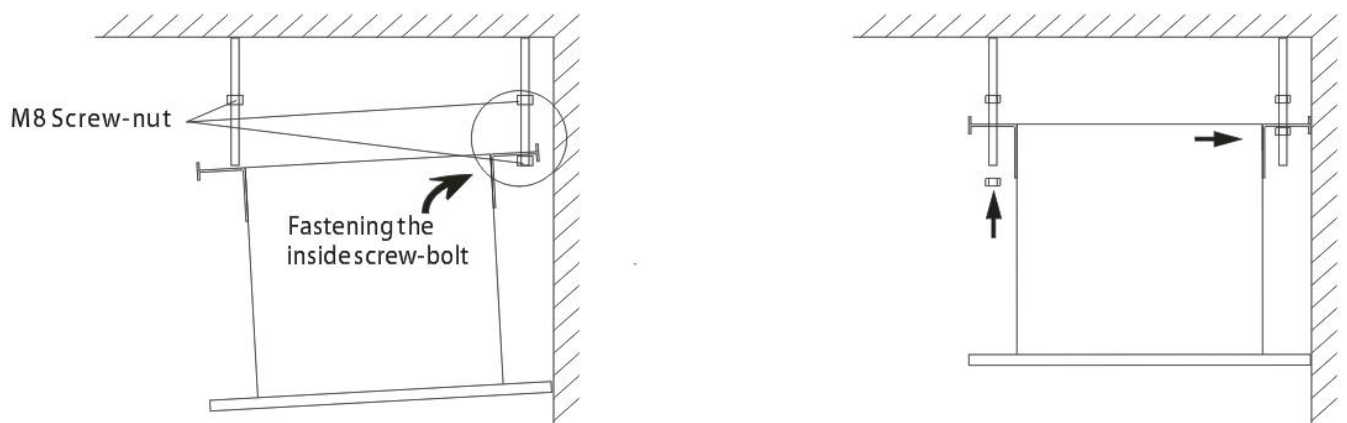

3. Podesite položaj tako da sve četiri tačke budu u istoj ravni, pa zategnite matice.

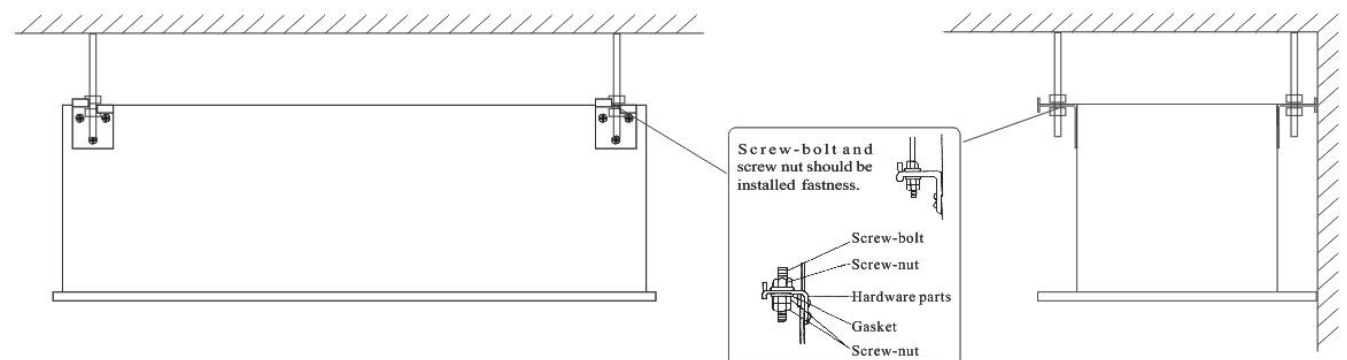


4. Ako uslovi rada zahtevaju zaštitu od vibracija, korisnik treba zasebno da nabavi odgovarajuće antivibracione delove. Oni moraju biti prilagođeni težini uređaja.

4. TEHNIČKI PODACI


MODEL	DIMENZIJE (mm)	Napon (V~)	Frekv. (Hz)	Snaga motora (W)		PTC SNAGA (kW)	Brzina vazduha (m/s)		Protok vazduha (m³/h)		Buka (dB)	
				H	L		H	L	H	L	H	L
RM-1209CS-3D/Y	937x440x211	380	50	160	110	8	9	8	1350	1200	57	55
RM-1210CS-3D/Y	1037x440x211			180	130	8			1500	1350	57	55
RM-1212CS-3D/Y	1217x440x211			200	150	10			1900	1650	59	57
RM-1215CS-3D/Y	1497x440x211			230	180	12			2500	2200	60	58

5. IZGLED I UGRADNE DIMENZIJE

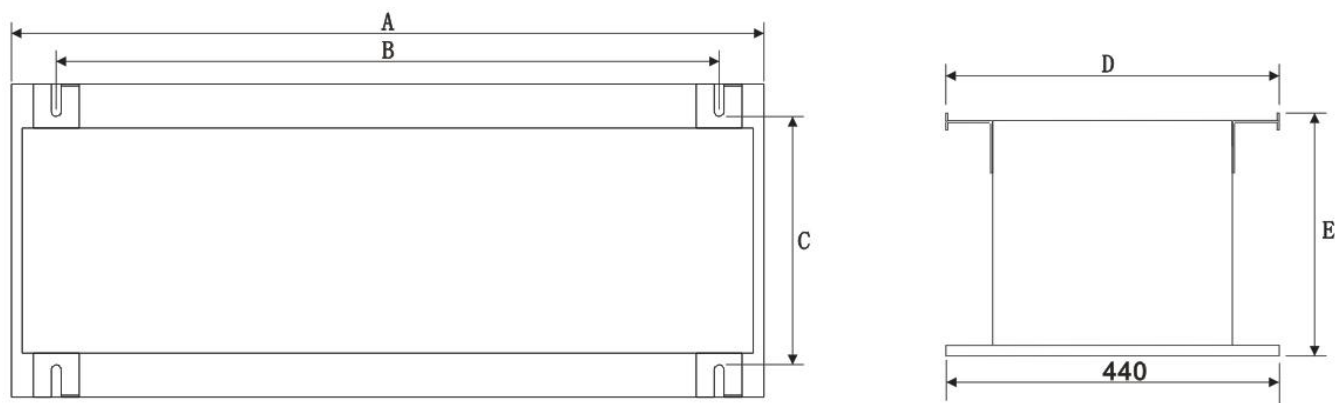

MODEL	A	B	C	D	E	Težina (kg)
RM-1209CS-3D/Y	937	830	396	462	211	19
RM-1210CS-3D/Y	1037	930				22
RM-1212CS-3D/Y	1217	1110				25
RM-1215CS-3D/Y	1497	1390				29

6. ŠEMA ELEKTRIČNOG POVEZIVANJA

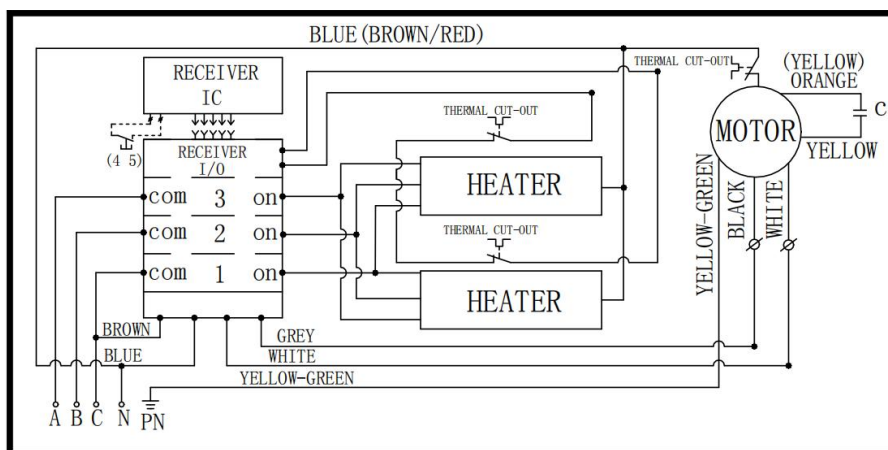

7. OPIS FUNKCIJA

1. Upravljanje daljinskim upravljačem

a. Pritisnite „ON/OFF“ da uključite uređaj. Prijemnik potvrđuje signal zvučnim signalom. Uređaj počinje da radi bez grejanja, većom brzinom „H“, uz zeleno indikatorsko svetlo. Ponovo pritisnite „ON/OFF“ da ga isključite.

b. Dok uređaj radi bez grejanja, pritisnite „COOL“. Prijemnik potvrđuje signal zvučnim signalom, a brzina se menja sa veće na manju „L“. Svetli zeleno indikatorsko svetlo. Sledeći pritisak vraća veću brzinu. Svakim narednim pritiskom smenjuju se manja i veća brzina.

c. Dok uređaj radi bez grejanja, pritisnite „HEAT“. Prijemnik potvrđuje signal zvučnim signalom i uključuje grejanje male snage; svetli jedno crveno indikatorsko svetlo. Naredni pritisak uključuje srednju snagu i dva crvena svetla. Sledeći uključuje veliku snagu i tri crvena svetla. Još jedan pritisak vraća režim bez grejanja i zeleno svetlo.

d. Kada uređaj radi bez grejanja, pritisnite „ON/OFF“ da ga isključite.

e. Kada uređaj radi u režimu grejanja, pritisnite „ON/OFF“. Prijemnik potvrđuje signal zvučnim signalom; grejanje se isključuje, a uređaj nastavlja da duva velikom brzinom. Zeleno svetlo treperi. Posle jednog minuta uređaj se zaustavlja kako bi se grejač ohladio.

2. Upravljanje preko prijemnika na štampanoj ploči funkcioniše kao upravljanje opisano u tački 1.

3. Funkcija termičke zaštite

